

클린 스테이션 연결 방법

기기와 클린 스테이션 연결이 끊겨 인식이 되지 않고 있을까요?

클린 스테이션과 기기의 연결이 끊기면 먼지 집진이 어려울 수 있습니다.

아래 방법으로 스테이션과 재연결 시도 부탁드립니다.

[클린 스테이션 연결 방법]

최초 자동 페어링:


1. 클린 스테이션을 콘센트에 꽂아 전원을 켜주세요. 상단의 표시등이 하얀색으로 켜지게 됩니다.
2. 청소기의 전원 버튼을 길게 눌러 기기를 켜주세요. 음악이 나오게 됩니다.
3. 음악이 끝난 후 청소기가 자동으로 클린 스테이션과 블루투스 연결됩니다.


수동 페어링: 연결이 끊겼을 때

1. 클린 스테이션을 콘센트에 꽂아 전원을 켜주세요. 상단의 표시등이 하얀색으로 켜지게 됩니다.
2. 기기의 전원이 켜진 상태에서 양쪽의 버튼(충전, 전원) 3초간 눌러주세요.
3. 청소기에서 "Di-du"소리가 들리고 클린 스테이션 표시등이 3번 점멸하면 연결 완료입니다.

(청소기 충전이나 집진을 진행할 때, 표시등이 켜지게 되며, 5분 이후 스테이션 표시등은 꺼지게 됩니다).

*연결 여부는 앱에서 확인할 수 있습니다.

앱 우측 상단의 "종모양"  > 로봇메시지에서 이력이 발생할 경우 확인 가능합니다.

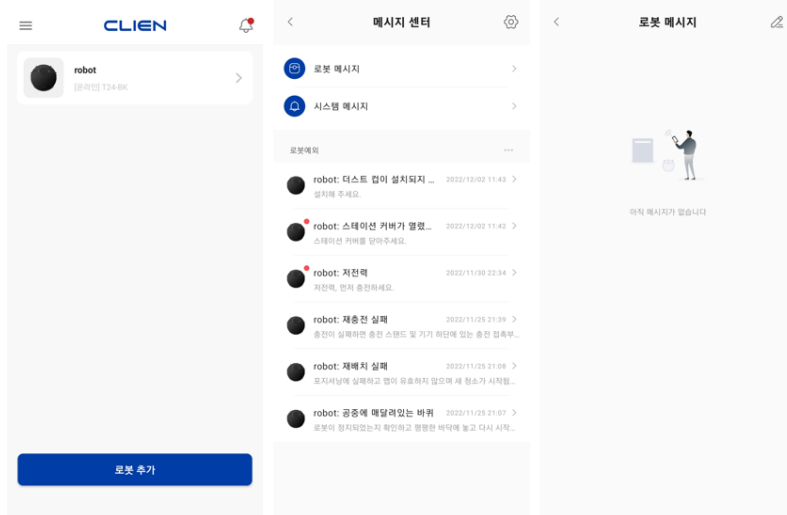

다른 문의사항이 있다면 언제든지 클리엔 고객센터로 문의 부탁드립니다.

클리엔 네이버 톡톡: <https://talk.naver.com/ct/w4ibm2?frm=psf>

클리엔 카카오톡: http://pf.kakao.com/_xdhEvK

유선 상담 대표번호: 1800-6307

상담시간: 오전 10시 ~ 오후 5시 (점심시간 12시 30분 ~ 오후 2시)

감사합니다.